

Allgemeine Anfragen
<LG Informationscenter für Kunden>

01805-4737-84

General Inquiries
<LG Customer Information Center>

01805-4737-84

Benutzerhandbuch
GT400

Bluetooth QD ID B015339

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



GT400 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten, kompakten Mobiltelefons GT400 von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Inhalt

Ansicht des geöffneten Telefons	8	Kontakte	21
Einlegen der SIM-Karte und des Akkus	9	Kontakte suchen	21
Speicherkarte	11	Neuen Kontakt hinzufügen	21
Ihre Startseite	13	Eine Gruppe erstellen.....	22
Touchscreen-Tipps	13	Nachrichten	23
Die Schnell Tasten.....	14	Nachrichten	23
Statusleiste.....	15	Senden von Nachrichten ...	23
Profil in der Statusleiste ändern	16	Text eingeben	24
Multitasking-Funktion	16	T9-Modus.....	24
Anrufe.....	17	Manueller ABC-Modus.....	25
Einen Sprachanruf tätigen	17	E-Mail vom neuen Konto senden.....	25
Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen	17	E-Mail-Einstellungen ändern	25
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs.....	17	Nachrichtenordner.....	26
Kurzwahl	18	Kamera	27
Anruflisten anzeigen	18	Ein Foto machen	27
Rufumleitung	19	Nach der Aufnahme des Fotos.....	27
Anrufsperre	19	Der Sucher.....	29
		Videokamera	30
		Ein Video aufnehmen.....	30
		Nach der Aufnahme des Videos	30

Inhalt

Ihre Fotos und Videos ...32

Fotos und Videos ansehen	32
Fotos mit der Zoom-	
Funktion ansehen.....	32
Lautstärke einstellen, wenn	
Sie ein Video ansehen.....	32
Foto als Hintergrund	33

Unterhaltung34

Bilder	34
Fotos senden.....	34
Ein Bild auswählen	35
Bilder aufhellen	36
Bilder kopieren und	
verschieben	36
Sounds.....	37
Töne einstellen	37
Videos	37
Videoclip senden	37
Spiele und Anwendungen	38
Ein Spiel starten	38
Dokumente.....	38
Datei auf das Mobiltelefon	
übertragen	38
Andere	39
Einen Film erstellen.....	39
Musik.....	40

Übertragen von Musik auf	
das Mobiltelefon	40
Musiktitel abspielen	41
Eine Playlist erstellen.....	41
Radio	42
Radio hören	42

PC-Synchronisation43

LG PC Suite auf Ihrem PC	
installieren.....	43
Mobiltelefon mit PC	
verbinden	43
Telefoninformationen	
sichern und wiederherstellen	
.....	44
Telefondaten auf dem PC	
ansehen.....	44
Kontakte synchronisieren..	45
Nachrichten synchronisieren	
.....	45
Ihr Mobiltelefon als	
Massenspeichergerät	46

Das Internet48

Browser.....	48
Zugriff zum Internet	48
Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen.....	48
RSS-Reader verwenden	49
Seite speichern	50
Auf gespeicherte Seite zugreifen.....	50
Browserverlauf ansehen	50
Browsereinstellungen ändern	51

Einstellungen52

Bildschirmeinstellungen ändern	52
Profile anpassen.....	52
Telefoneinstellungen ändern	53
Touchscreen-Einstellungen ändern	54
Verbindungs-Einstellungen	55
Speicherverwaltung	56
Flugmodus	56
Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth.....	57

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.	59
Verwenden von Bluetooth- Kopfhörern.....	59
Softwareaktualisierung	60

Zubehör61

Netzdienste62

Technische Daten62

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung.....64

Fehlerbehebung74

Ihr neues Mobiltelefon

Gesprächsende/Aus-Taste

Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab. Schaltet das Telefon ein/aus. Drücken Sie einmal, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Multitasking-Taste

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.



⚠️ WARNUNG: Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich versehentlich darauf setzen.



**Steckplatz
für microSD-
Speicherkarte**



**Anschluss für
Ladegerät/Kabel/
Freisprechanlage**

TIPP! Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

Seitliche Tasten

- **Im Ruhezustand:**
Lautstärke des Tastentons
- **Während eines Anrufs:**
Hörerlautstärke
- **Während des Abspielens von Hintergrundmusik:**
Steuerung der Lautstärke

**Tastensperre/
Entsperrtaste
Kamerataste**

Ansicht des geöffneten Telefons



Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

1 Akkuabdeckung entfernen

Drücken und schieben Sie die Akkuabdeckung zum Herausnehmen des Akkus nach unten. Heben Sie die Akkuabdeckung hoch.



2 Akku entnehmen

Greifen Sie das untere Ende des Akkus, und entnehmen Sie ihn aus dem Akkufach.



WARNING:

Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

3 SIM-Karte einsetzen

Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.

Einlegen der USIM-Karte und des Akkus



4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku zunächst mit seinem oberen Ende am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.



5 Telefon laden

Öffnen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät an der Seite des GT400. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Akku geladen“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist das GT400 aufgeladen.



Speicherkarte

Einsetzen der Speicherkarte

Speichererweiterungen sind mittels Speicherkarte möglich.

HINWEIS: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.


- 1 Öffnen Sie die Steckplatzabdeckung.
- 2 Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.
Das GT400 unterstützt microSD Speicherkarten bis zu einer Größe von 8GB.



- 3 Schließen Sie die Steckplatzabdeckung.

Formatieren der Speicherkarte

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Speicherkarte formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm zuerst , berühren Sie dann **Einstellungen**, und wählen Sie **Telefon**.
- 2 **Speicherverwaltung** berühren und **Speicherkarte** wählen.

Speicherkarte


- 3 Format.** berühren und Ihre Wahl bestätigen.
- 4** Falls ein Passwort gesetzt wurde, dieses jetzt eingeben. Die Karte wird formatiert und kann dann verwendet werden.

TIPP! Um das Standard-Speicherziel zu ändern, im Menü **Telefon** die **Speicherverwaltung** öffnen und **Standardspeicher** wählen.

HINWEIS: Sofern auf der Speicherkarte schon Inhalte vorhanden sind, werden neue Daten automatisch im entsprechenden Ordner gespeichert. Videos werden z. B. im Ordner „Videos“ gespeichert.

Kontakte übertragen

So übertragen Sie Kontakte von Ihrer SIM-Karte auf das Mobiltelefon:

- 1** Wählen Sie in der Registerkarte **Kommunikation** die Option  und einen Kontakt von Ihrer SIM-Karte. Berühren Sie anschließend .
- 2** Wählen Sie **Speicherort** und dann **Auf SIM kopieren** oder **Auf SIM verschieben**.

Ihre Startseite

Von diesem Bildschirm aus haben Sie Zugang zu allen Optionen. Sie können einen Anruf tätigen, den Status Ihres Mobiltelefons einsehen und vieles mehr.

Touchscreen-Tipps

Der Standby-Bildschirm ist zudem der ideale Ort, um sich mit der Verwendung des Touchscreen vertraut zu machen.

Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.

- Bitte nur leicht berühren. Der Touchscreen ist empfindlich genug, schon auf die leichteste Berührung zu reagieren.
- Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

- Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie entweder die Ein-/Austaste oder die Taste „Entsperren“ auf dem Touchscreen, um wieder zum Standby-Bildschirm zu gelangen.
- Wird das GT400 nicht genutzt, kehrt es standardmäßig zum Bildschirm „Telefonsperre“ zurück.

Ihre Startseite

Die Schnellasten

Mit den Schnellasten auf Ihrem Standby-Bildschirm können Sie mit einem Tastendruck schnell auf Ihre am häufigsten verwendeten Funktionen zugreifen.



Berühren Sie diese Taste, um die Softtastatur aufzurufen und damit Anrufe zu tätigen. Geben Sie die Nummer wie über jedes andere Tastenfeld ein, und berühren Sie **Anrufen**,



Berühren Sie diese Taste, um Ihre „Kontakte“ zu öffnen. Um nach der Nummer zu suchen, die Sie wählen möchten, berühren Sie das Feld „Name“ und geben den Namen des Kontakts über die Tastatur ein. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.



Berühren Sie diese Taste, um auf das Optionsmenü „Nachrichten“ zuzugreifen. Hier können Sie eine neue SMS erstellen oder Ihren Nachrichtenordner einsehen.




















Berühren Sie dieses Symbol, um das Hauptmenü zu öffnen, das in vier Untermenüs eingeteilt ist. Berühren Sie die vertikalen Registerkarten, um weitere Optionen anzuzeigen.

Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste u. a. Folgendes an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulaufzeit und Bluetooth- oder GPRS-Aktivität.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Multitasking-Funktion
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzwerksignal
	Verbleibende Akkulaufzeit
	Akku leer
	Neue SMS
	Neue Sprachmitteilung

Symbol	Beschreibung
	Nachrichten-Eingangsbox ist voll
	Senden der Nachricht fehlgeschlagen
	Alarm ist eingestellt
	Profil „Normal“ wird verwendet
	Profil „Outdoor“ wird verwendet
	Profil „Lautlos“ wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Anrufe werden umgeleitet
	EDGE wird verwendet
	Roaming
	Flugmodus ist aktiviert
	Bluetooth ist aktiv
	Hintergrundmusik wird abgespielt
	Hintergrundmusik wurde angehalten

Ihre Startseite


Profil in der Statusleiste ändern

Berühren Sie die Statusleiste am oberen Bildschirmrand, um den Statusbericht zu öffnen. Angezeigt werden die aktuelle Uhrzeit, das Netzwerk, der Netzbetreiber sowie Akku-, Telefonspeicher-, Speicherkarten-, Profil-, MP3- und Bluetooth-Status. Hier können Sie den Profiltyp einstellen, den MP3-Player starten oder anhalten und Bluetooth aktivieren oder deaktivieren.

Multitasking-Funktion

Drücken Sie die Multitasking-Taste, um das Multitasking-Menü zu öffnen. Hier sehen Sie alle derzeit aktiven Anwendungen und können durch kurzes Berühren darauf zugreifen.

Durch Drücken der Multitasking-Taste und Wählen der Startseite gelangen Sie aus allen Anwendungen auf den Standby-Bildschirm, ohne die Anwendung zu beenden oder zu schließen.

Im Hintergrund laufende Anwendungen (z. B. ein Spiel oder Radio) werden durch  in der Statusleiste angezeigt.


Wenn Sie diese Taste auf dem Standby-Bildschirm drücken, wird ein Schnellzugriffsmenü zu den am häufigsten verwendeten Funktionen aufgerufen.

Anrufe

Einen Sprachanruf tätigen


- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Drücken Sie zum Löschen eines Zeichens die Lösch Taste.
- 3 Berühren Sie die Taste , um den Anruf einzuleiten.
- 4 Berühren Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.


Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen


- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie das Feld „Name“ und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.

- 3 Wählen Sie aus der gefilterten Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten. Bei mehreren Nummern können Sie die gewünschte durch Berühren auswählen.
- 4 Berühren Sie **Anrufen**.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.



Drücken Sie , um das Klingeln stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf „Lautlos“ zu schalten.

Drücken Sie die Taste , um ein eingehendes Gespräch abzulehnen.

Anrufe


Kurzwahl

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Kurzwahl**.
- 3 Taste 1 ist fest eingestellt für die Mobilbox. Durch Berühren kann jede Nummer einer Kurzwahl zugeordnet werden.
- 4 Ihre Kontakte öffnen sich. Wählen Sie durch einmaliges Berühren der Telefonnummer den Kontakt, dem Sie diese Kurzwahl zuordnen wollen.

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, berühren Sie im Standby-Bildschirm  und halten die zugewiesene Kurzwahlnummer gedrückt, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Kontakt für die Kurzwahl wird automatisch gewählt. Sie müssen **Anrufen** nicht mehr wählen.

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie , und wählen Sie **Kommunikation**. Tippen Sie anschließend auf **Protokoll**.

Wählen Sie aus diesen Optionen:


Alle Anrufe – Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe an.

Ausgehende - Eine Liste aller ausgehenden Anrufe.

Eingehende Anrufe - Eine Liste aller eingehenden Anrufe.

Entgangene – eine Liste aller verpassten Anrufe.

Rufumleitung

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Rufumleitung**.
- 3 Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, ob weitergeleitet werden soll, wenn besetzt ist oder niemand antwortet, oder für den Fall, dass Sie nicht erreichbar sind.
- 4 Geben Sie die Telefonnummer für die Rufumleitung ein.
- 5 Berühren Sie zur Aktivierung **Anfordern**.

HINWEIS: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Anrufssperre

- 1 Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Anrufssperre**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser fünf Optionen:
Alle ausgehenden
Ausgehende international
Ausgehende international, ausgen. Heimatland
Alle eingehenden
Eingehende, wenn im Ausland

Anrufe

- 4** Geben Sie ein Sperrkennwort ein. – Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.



TIPP! Wählen Sie **Festwahlnummern**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2- Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Kontakte


Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

Vom Standby-Bildschirm


- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , um Ihre Kontakte zu öffnen.
Berühren Sie das Feld „Name“ und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.
- 2 Berühren Sie **Anrufen** oder die Taste , um den Anruf einzuleiten.

Im Hauptmenü

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Kommunikation**.
- 2 Berühren Sie **Kontakte** und anschließend das Feld „Name“.

TIPP! Wenn Sie auf „Name“ tippen, wird das alphabetische Tastenfeld angezeigt.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie anschließend **Kontakt erstellen**.
- 2 Geben Sie Vorname und Nachname des neuen Kontakts ein. Sie müssen nicht beide, aber mindestens einen eingeben.
- 3 Geben Sie bis zu fünf verschiedene Nummern ein, und weisen Sie eine Kategorie zu. Wählen Sie zwischen **Mobiltelefon**, **Privat**, **Büro**, **Pager**, **Fax**, **Videotelefon** und **Allgemein**.


Kontakte


- 4 Fügen Sie eine E-Mail-Adresse hinzu.
- 5 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu. Wählen Sie zwischen **Keine Gruppe**, **Familie**, **Freunde**, **Kollegen**, **Schule** oder **VIP**.
- 6 Außerdem können Sie **Ruftöne**, **Geburtstage**, **Startseiten**, **Privatadressen**, **Firmennamen**, **Positionen**, **Firmenadressen** und **Notizen** hinzufügen.
- 7 Berühren Sie zum Speichern des Kontakts **Speichern**.

Eine Gruppe erstellen

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm  und anschließend die Registerkarte **Kommunikation**.

Berühren Sie **Kontakte**, und wählen Sie dann **Anrufergruppen**.

- 2 Berühren Sie .
 - 3 Wählen Sie **Gruppe erstellen**.
 - 4 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
 - 5 Berühren Sie **Speich**.
- HINWEIS:** Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.

TIPP! Sie können jede vorhandene Gruppe bearbeiten, indem Sie sie markieren und dann  berühren.

Nachrichten


Nachrichten

Ihr GT400 vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

Sie können das Nachrichtenmenü auf zwei verschiedenen Arten aufrufen:

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm  .
- 2 Oder berühren Sie , und wählen **Kommunikation** und anschließend **Nachrichten**.

Senden von Nachrichten

- 1 Berühren Sie  und anschließend **Neue Nachricht**, um eine leere Nachricht zu öffnen.

- 2 Berühren Sie **Einfügen**, um z. B. ein Bild, ein Video, einen Ton, eine „Neue Seite“, einen „Betreff“ oder „Extras“ (Kontakt, Termin, Notizen, Aufgaben oder „Meine Visitenkarte“) hinzuzufügen.
- 3 Berühren Sie **Empfänger**, um die Rufnummer des Empfängers einzugeben, oder berühren Sie das Suchsymbol, um Ihre Kontakte zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen. Berühren Sie **Senden**, wenn Sie fertig sind.

WARNUNG:

Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.


Nachrichten


Text eingeben


Es gibt fünf Möglichkeiten, um Text einzugeben:


Tastenfeld, Tastatur, Handschrift, Handschrift-Feld, Handschrift-Doppelfeld.


Berühren Sie den Bildschirm einmal, um die Tastatur aufzurufen.

 Berühren Sie diese Option, um den T9-Modus zu aktivieren.


 Sie können die Sprache ändern.

 Tippen Sie auf dieses Symbol, um zwischen den Tastenfeldern für Nummern, Symbole und Text umzuschalten.

Blättern Sie mit  durch die verschiedenen Tastaturen im jeweiligen Texteingabemodus (z. B. Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben).

Berühren Sie , um ein Leerzeichen einzugeben.

T9-Modus

Im T9-Modus ist das Lämpchen im Feld  aktiviert und leuchtet grün.

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen angetippten Wörter reagiert. Berühren Sie einfach die Zahlentaste für den gewünschten Buchstaben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, das Sie eingeben möchten.

Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

Manueller ABC-Modus

Buchstaben im Abc-Modus werden durch mehrmaliges Berühren der Taste eingegeben. Um „Hallo“ zu schreiben, berühren Sie zweimal 4, einmal 2, dreimal 5, dreimal 5 und dann dreimal 6.

E-Mail vom neuen Konto senden

- 1 Berühren Sie **E-Mail** im Menü **Kommunikation**. Wenn das E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet ist, starten sie den Assistenten zur Einrichtung der E-Mail-Funktion und schließen Sie den Vorgang ab. Berühren Sie das gewünschte Konto und anschließend **Neue E-Mail**, um eine neue leere E-Mail zu öffnen.



- 2 Geben Sie die Adresse des Empfängers ein, und schreiben Sie Ihre Nachricht. Außerdem können Sie Bilder, Videos, Töne oder andere Dateitypen anhängen.
- 3 Berühren Sie **Senden**, um Ihre E-Mail zu senden.

E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Bedarf anpassen.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element und fahren mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Nachrichten

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm , wählen Sie **E-Mail** und unter  **Einstellungen**.
- 2 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

Nachrichtenordner

Die Ordnerstruktur des GT400 ist einfach und übersichtlich.

Neue Nachricht – Öffnen Sie eine neue leere Nachricht.

Eingang – Alle Nachrichten, die Sie erhalten, werden im Eingang abgelegt, wo Sie sie anzeigen, löschen und weitere Funktionen ausführen können.

Entwürfe – Hier werden Nachrichten gespeichert, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Ausgang – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet – Nachrichten, die Sie versenden, werden in diesem Ordner gespeichert.

Archiv – Sie können Ordner erstellen, um Ihre Nachrichten zu speichern.


Vorlagen – Verwenden Sie eine Liste häufig genutzter SMS- und MMS-Nachrichtenvorlagen.

Emoticons – Fügen Sie Emoticons in Ihre Nachrichten ein.

Einstellungen – Ändern Sie die Einstellungen für SMS- und MMS-Nachrichten.

Kamera

Ein Foto machen

- 1** Drücken Sie die Taste  auf der rechten Seite des Telefons.
- 2** Richten Sie die Linse auf den Fotogegenstand.
- 3** Drücken Sie die Kamertaste leicht herunter, und eine Fokusbox erscheint in der Mitte des Sucherbildschirms.
- 4** Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie den Fotogegenstand in der Fokusbox sehen.
- 5** Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 6** Drücken Sie die Kamertaste ganz herunter, um eine Aufnahme zu machen.

Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname wird mit acht Symbolen an den Seiten des Bildschirms angezeigt.



Durch Berühren dieses Symbols können Sie das Foto als **Nachricht**, **E-Mail** oder über **Bluetooth** senden.



Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild u.a. als Hintergrundbild festzulegen.





Berühren Sie dieses Symbol, um den Namen des ausgewählten Bilds zu bearbeiten.





Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild mittels verschiedener Tools zu bearbeiten.

Kamera

 Berühren Sie dieses Symbol, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie Ihrer gespeicherten Fotos anzuzeigen.

Der Sucher

Zoom

Makro – Aktivieren Sie die Makrofunktion für Nahaufnahmen.

Größe

Zurück – Berühren Sie dieses Symbol, um zur Startseite zurückzukehren.

Kamera-Modus

1. Der Kamera-Modus wurde ausgewählt.
2. Berühren Sie diese Schaltfläche, um ein Bild aufzunehmen.
3. Ziehen Sie sie nach unten, um zur Videokamera umzuschalten.

Video – Berühren Sie diese Option, um zur Videokamera umzuschalten.

Galerie

Einstellungen – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.

Helligkeit – Berühren Sie dieses Symbol, um die Helligkeit des Bildes anzupassen.






TIPPI! Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Dazu einfach kurz die Mitte des Suchers berühren. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

Videokamera


Ein Video aufnehmen

- 1 Halten Sie die Kamera-Taste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.
- 2 Schieben Sie im Sucher die Kamerataste herunter, um in den Videomodus umzuschalten.
- 3 Die Kamera wechselt in den Videomodus.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 5 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 6 Unten links im Sucher wird **REC** angezeigt, und ein Timer unten gibt die Länge des Videos an.

- 7 Um das Video anzuhalten, berühren Sie , und wählen Sie zum Fortfahren .
- 8 Berühren Sie auf dem Bildschirm , oder drücken Sie die Aufnahmetaste ein zweites Mal, um die Aufnahme anzuhalten.

Nach der Aufnahme des Videos

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Name des Videos wird unten im Bildschirm angezeigt, und an den Seiten werden acht Symbole eingeblendet.

 Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.



Durch Berühren dieses Symbols können Sie das Video als **Nachricht, E-Mail** oder über **Bluetooth** senden. Weitere Informationen finden Sie unter „Videoclip senden“ und „Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth“.

HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.



Berühren Sie dieses Symbol, um das Video als Rufton festzulegen.



Berühren Sie dieses Symbol, um den Namen des ausgewählten Videos zu bearbeiten.



Berühren Sie dieses Symbol, um zum vorherigen Menü zu gelangen.



Berühren Sie diese Option, um das aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie den Vorgang durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.




Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.




Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie der gespeicherten Videos und Fotos anzuzeigen.

Ihre Fotos und Videos

Fotos und Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  in der Anzeige Ihrer Kamera.
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video oder das Foto, um es vollständig zu öffnen.

TIPP! Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos anzuzeigen.

TIPP! Um ein Foto oder Video zu löschen, öffnen Sie dieses, und wählen Sie . Berühren Sie „Ja“ zur Bestätigung.

Fotos mit der Zoom-Funktion ansehen

Wenn Sie Fotos ansehen, können Sie das Bild vergrößern bzw. verkleinern.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen


Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, berühren Sie das Symbol für Lautsprecher und dann die Lautstärkeleiste im unteren Displaybereich. Alternativ können Sie auch die seitlich am Telefon platzierten Lautstärketasten drücken.

Foto als Hintergrund

- 1** Berühren Sie das Foto, das Sie als Hintergrund einstellen möchten, um es zu öffnen.
- 2** Berühren Sie den Bildschirm, um das Optionsmenü zu öffnen.
- 3** Berühren Sie das Symbol „Hintergrund“.
- 4** Sie können ein Bild über die Miniaturansicht am unteren Bildschirmrand vergrößern oder verkleinern und den ausgeschnittenen Bereich verschieben.

Unterhaltung


Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte besteht darin, dass Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Berühren Sie zum Zugreifen auf das Multimedia-Menü zuerst , und dann **Unterhaltung**. Berühren Sie **Dateien**, um auf eine Liste der Ordner mit Ihren Multimedia-Dateien zuzugreifen.

Bilder

Der Ordner **Bilder** enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.



Fotos senden

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Dateien** und dann **Bilder**.
- 3 Wählen Sie das Foto, das Sie senden möchten, und berühren Sie **Senden**. Wählen Sie aus folgenden Optionen: **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 4 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto an eine

Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Das Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.

Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund und Bildschirmschoner oder auch zum Identifizieren eines Anrufers.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Dateien** und dann **Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .

- 4 Berühren Sie **Verwenden als**, und wählen Sie zwischen:

Hintergrund – Wählen Sie einen Hintergrund für den Standby-Bildschirm.

Kontaktfoto – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein bestimmtes Bild zu, das erscheint, wenn diese Person Sie anruft.

Eingehender Anruf – Legen Sie ein Bild fest, das während eines eingehenden Anrufs angezeigt wird.

Ausgehender Anruf – Legen Sie ein Bild fest, das während des ausgehenden Anrufs erscheint.

Einschalten – Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Mobiltelefons angezeigt wird.

Unterhaltung

Ausschalten – Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons angezeigt wird.



Bilder aufhellen

Ein dunkles Foto kann ohne eine Verschlechterung der Bildqualität aufgehellt werden.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Dateien**, und dann **Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, berühren Sie  und anschließend **Smart Light**.
- 4 Die Beleuchtung wird automatisch angepasst, und Sie können das geänderte Bild speichern.

Bilder kopieren und verschieben



Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um neue Speicherkapazität in einer der Speicherbänke zu schaffen oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Dateien**, und dann **Bilder**.
- 3 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Verschieben** oder **Kopieren**.
- 4 Wählen Sie eines oder mehrere Bilder.
- 5 Wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.

Sounds

Der Ordner **Sounds** enthält heruntergeladene Sounds, Standardtöne und Sprachmemos. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.


Töne einstellen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Dateien** und dann **Sounds**.
- 3 Wählen Sie einen Ton, um ihn abzuspielen.
- 4 Berühren Sie , und wählen Sie **Verwenden als**.
- 5 Wählen Sie entweder **Sprachrufton**, **Nachrichtenton**, **Einschalten** oder **Ausschalten**.


Videos

Der Ordner **Videos** enthält eine Liste von heruntergeladenen Videos und Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Dateien** und dann **Videos**.
- 3 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

Videoclip senden

- 1 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie dann .
- 2 Berühren Sie **Senden**, und wählen Sie zwischen **Nachricht**, **E-Mail** und **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Videoclip einer Nachricht


Unterhaltung

angehängt, und Sie können die Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Spiele und Anwendungen

Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihr Mobiltelefon herunterladen, um sich die Zeit zu vertreiben.

Ein Spiel starten

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Spiel und Spaß** oder **Spiele**.
- 3 Berühren Sie das gewünschte Spiel, um es zu starten.

Dokumente

Im Ordner **Dokumente** in **Dateien** können Sie all Ihre Dokumentdateien anzeigen. Hier können Sie Excel, Powerpoint, Word, Text und PDF-Dateien anzeigen.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um eine Datei vom Computer auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen. Sie können auch die LG PC Suite über Ihr Sync-Kabel benutzen.



Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert haben und beide in Sichtweite voneinander sind.
- 2 Von Ihrem Computer senden Sie die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei wird anschließend im Ordner **Dokumente** oder **Andere** angezeigt.

Andere

Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Sounds, Videos, Spiele oder Anwendungen sind.


Einen Film erstellen

- 1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.
- 2 Berühren Sie **Muvee Studio**.
- 3 Berühren Sie , um eines oder mehrere Bilder hinzuzufügen. Berühren Sie die Bilder, die Sie anhängen möchten, und wählen Sie dann **Einfügen**.
- 4 Berühren Sie die Registerkarte „Stil“ am oberen Rand, um einen Filmstil auszuwählen.
- 5 Berühren Sie die Registerkarte „Ton“ am unteren Bildschirmrand, um den Ton zu ändern.
- 6 Durch das Berühren der **Wiedergabetaste** sehen Sie, was Sie erstellt haben.

Unterhaltung

- 7 Berühren Sie  und dann **Reihenfolge**, um die Reihenfolge zu ändern.
- 8 Berühren Sie  und dann **Speicherort**, um den Speicherort des Films festzulegen. Berühren Sie **Verwendungszweck**, um zwischen **Zur Aufbewahrung** und **Für MMS** zu wählen.
- 9 Drücken Sie die Wiedergabetaste, um den Film zu starten, und berühren Sie dann das Symbol „Speichern“ in der linken oberen Ecke.

Musik

Ihr LG GT400 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe Ihrer Lieblingstitel. Berühren Sie zuerst , dann **Unterhaltung** und zum Schluss **Musik**, um auf den Player zuzugreifen. Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner.

Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel. Sie können auch die LG PC Suite benutzen. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie in Sichtweite zueinander sind.

2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und anschließend das Senden über Bluetooth.

3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.

4 Die Datei wird in **Musik** > **Alle Titel** angezeigt.

Musiktitel abspielen


1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.


2 Zuerst **Musik** berühren, dann **Alle Titel**.

3 Wählen Sie einen Titel, und berühren Sie ihn, um die Wiedergabe zu starten.

4 Berühren Sie , um den Titel anzuhalten.

5 Berühren Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.

6  berühren, um zum vorherigen Titel zu wechseln.

7 Berühren Sie , um zum Menü **Musik** zurückzukehren.

Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.

2 Berühren Sie **Musik** und anschließend **Playlists**.


3 Berühren Sie **Neue Playlist**, geben Sie den Namen für die Playlist ein, und berühren Sie **Speichern**.

Unterhaltung

4 Der Ordner **Alle Titel** wird angezeigt. Wenn Sie die Titel berühren, die in Ihre Playlist aufgenommen werden sollen, werden die jeweiligen Namen mit einem Häkchen markiert.

5 Berühren Sie **Fertig**.

Zur Wiedergabe einer Playlist wählen Sie sie und berühren den Titel, mit dem die Wiedergabe starten soll.

HINWEIS: Um eine zweite Playlist hinzuzufügen, berühren Sie zunächst  und anschließend **Neue Playlist**.


Radio

Ihr LG GT400 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (dieselbe Buchse, in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

Radio hören


1 Berühren Sie  und dann **Unterhaltung**.

2 Berühren Sie **Radio** und anschließend die Kanalnummer der Station, die Sie hören möchten. Wählen Sie  und anschließend **Autom. Suche**, um die automatische Sendersuche zu starten.

PC-Synchronisation

Sie können Ihren PC mit dem Telefon synchronisieren, um so sicherzustellen, dass alle wichtigen Details und Daten übereinstimmen. Sie können als Vorsichtsmaßnahme auch Ihre Dateien sichern.

LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Drücken Sie  auf der Startseite, und wählen Sie in der Registerkarte **Einstellungen** die Option **Verbindungen** aus.
- 2 Wählen Sie **USB-Verbindung** aus, und gehen Sie dann auf **PC Suite**.
- 3 Schließen Sie das Telefon mit dem USB-Kabel an Ihren PC an, und warten Sie einen Moment. Eine Nachricht zur Installationsanleitung wird angezeigt.

- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den LG PC Suite Installer Assistent abzuschließen.
- 5 Wenn die Installation beendet ist, wird das LG PC Suite-Symbol auf Ihrem Desktop angezeigt.

Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.
- 2 Doppelklicken Sie auf das **LG PC Suite-Symbol** auf Ihrem Desktop.
- 3 Klicken Sie auf den **Verbindungsassistenten**, danach **USB**.
- 4 Klicken Sie auf **Weiter**, und nochmals auf **Weiter**, dann auf **Fertig stellen**. Ihr Mobiltelefon und PC sind nun verbunden.

PC-Synchronisation

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das **Sicherungs**-Symbol, und wählen **Sichern** oder **Wiederherstellen**.
- 3 Wählen Sie diese Option, um **Daten** und/oder **Kontakte**/**Terminkalender**/**Aufgaben/Notizen** zu sichern. Wählen Sie den Speicherort, an dem Sie Ihre Informationen sichern oder Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK**.
- 4 Ihre Informationen werden gesichert.

Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Dateien verwalten**.
- 3 Ihre auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Sounds und Videos werden auf dem Bildschirm im Ordner „LG Mobiltelefon“ angezeigt.

TIPP! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte verwalten**.
- 3 Ihre auf der SIM-Karte und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Datei**, und wählen Sie **Speichern**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

HINWEIS: Um Kontakte zu sichern, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner „SIM-Karte“ links auf Ihrem PC-Bildschirm. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Ihrer Kontakte, und wählen

Sie die Option **Alle auswählen** und dann **In Telefonspeicher kopieren** bzw. **In Telefonspeicher verschieben**.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kontakte und wählen Sie **In Kontakte kopieren**. Klicken Sie nun auf den Ordner „Mobiltelefon“ links am Bildschirm und Ihre Nummern werden angezeigt.

Nachrichten synchronisieren


- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.
- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.

PC-Synchronisation

- 4 Mit der Symbolleiste auf dem Bildschirm können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen.

Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät

Sie können Ihr Mobiltelefon nur als Massenspeichergerät verwenden, wenn die Speicherkarte eingesetzt ist.

- 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon vom PC.
- 2 Berühren Sie im Standby-Bildschirm  und anschließend **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie **Verbindungen** und dann **USB-Verbindung**.
- 4 Berühren Sie **USB-Speicher**.

- 5 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an. Ihr Mobiltelefon zeigt an: **USB-Speicher**, gefolgt von **Verbunden**. Die Verbindung sollte während der Übertragung nicht getrennt werden.

- 6 Automatisch wird ein Wechseldaten-trägerordner geöffnet. Wenn eine Speicherkarte im Mobiltelefon eingesetzt ist, öffnen sich zwei Wechseldaten-trägerordner, in denen alle im Telefon und der Speicherkarte befindlichen Ordner angezeigt werden.

HINWEIS: Zur Initialisierung der Massenspeicherung darf Ihr Mobiltelefon nicht an den PC angeschlossen sein.


HINWEIS: Die USB-Speicherung sichert nur die Daten Ihrer Speicherkarte, nicht jedoch des Telefonspeichers. Zur Übertragung der Daten auf Ihrem Telefonspeicher (z. B. Kontakte) müssen Sie mit der PC-Synchronisation synchronisieren.

Das Internet

Browser

Der **Browser** bietet Ihnen direkt von Ihrem Mobiltelefon aus Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sportmeldungen und vielem mehr, ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!


Zugriff zum Internet


- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm  und anschließend **Zubehör**. Wählen Sie dann **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Startseite** zum direkten Zugreifen auf die Homepage des Browsers. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von **Verbinden**.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesem Service und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm  und anschließend **Zubehör**. Wählen Sie dann **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

- 3 Wählen Sie zum Hinzufügen eines neuen Lesezeichens , und berühren Sie **Neues Lesezeichen**. Geben Sie einen Namen für Ihr Lesezeichen ein, gefolgt von einer URL.
- 4 Berühren Sie **Speichern**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 5 Um auf das Lesezeichen zuzugreifen, berühren Sie einfach das Lesezeichen und anschließend **Verbinden**. Sie werden nun zu Ihrem Lesezeichen verbunden.


RSS-Reader verwenden

RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B.

Blogeinträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu erhalten, so dass ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist. Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.


Das Internet

Seite speichern


- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf eine Internetseite zu.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **Seite speichern**.
- 3 Zum raschen Wiederfinden geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
- 4 Berühren Sie **OK**.

TIPP! Im Menü **Gespeicherte Seiten** können Sie Titel gespeicherter Seiten bearbeiten und gespeicherte Seiten löschen.


Auf gespeicherte Seite zugreifen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm  und anschließend **Zubehör**. Wählen Sie dann **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Gespeicherte Seiten**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Seite aus, um sie zu öffnen.

Browserverlauf ansehen

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm  und anschließend **Zubehör**. Wählen Sie dann **Browser**. Wählen Sie **Verlauf**.
- 2 Die Internetseiten, die Sie zuletzt aufgerufen haben, werden angezeigt. Wählen Sie zum Zugreifen auf eine dieser Seiten einfach die gewünschte Seite an.


Browsereinstellungen ändern

- 1 Wählen Sie im Standby-Bildschirm  und anschließend **Zubehör**. Wählen Sie dann **Browser**. Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Sie können die Optionen **Profile**, **Anzeigeeinstellungen**, **Cache, Cookies**, **Sicherheit** oder **Browser zurücks.** bearbeiten.
- 3 Sie können diese Funktionen aktivieren oder deaktivieren, indem Sie das entsprechende Symbol berühren.

Einstellungen

In diesem Ordner können Sie Ihre persönlichen Einstellungen für das GT400 festlegen.

Bildschirmeinstellungen ändern

- 1 Berühren Sie  und anschließend **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Anzeige** und wählen Sie dann zwischen:
Hintergrundbild – Wählen Sie ein Thema für die Startseite.
Anrufen – Wählen Sie Zifferngröße und Farbe.
Schriftart – Passen Sie die Schriftgröße an.
Beleuchtung – Wählen Sie, wie lange die Beleuchtung eingeschaltet bleibt.
Helligkeit – Passen Sie die Displayhelligkeit an.

Telefonschema – Ändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.

Grußnachricht – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Grußnachricht, und geben Sie eine Nachricht ein.
Wählen Sie ein Bild für **Eingehender/Ausgehender Anruf, Einschalten** und **Ausschalten**.

- 3 Berühren Sie **Speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Profile anpassen

Mit dem Menü **Einstellungen** können Sie jede Profileinstellung personalisieren.


- 1 Berühren Sie  und anschließend **Einstellungen**.

- 2 Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie dann das Profil, das sie bearbeiten möchten.
- 3 Sie können dann alle Töne und Warnoptionen in dieser Liste ändern, z. B. **Rufton**, **Lautstärke**, **Nachrichtensignal** usw.

Telefoneinstellungen ändern

Sie können die Funktionen Ihres GT400 nach Ihren eigenen Wünschen anpassen.

TIPP! Zum Durchblättern der Listen berühren Sie das letzte Element und fahren mit dem Finger leicht über das Display. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

- 1 Berühren Sie  und anschließend **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Telefon** und wählen Sie anschließend aus folgender Liste:
 - Datum & Zeit** – Passen Sie Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die automatische Zeitanpassung für Reisen oder Sommerzeit.
 - Energiesparmodus** – Wählen Sie „Ein“ oder „Aus“, um die Werkseinstellungen für den Energiesparmodus zu aktivieren/deaktivieren.
 - Sprachen** – Ändern Sie die Anzeigesprache Ihres GT400.
 - Autom. Tastensperre** – Das Tastenfeld wird im Standby-Modus automatisch gesperrt.

Einstellungen

Sicherheit – Passen Sie Sicherheitseinstellungen wie PIN-Codes oder Telefonsperre an.

Speicherverwaltung – Verwalten Sie die verschiedenen Speicherorte Ihres Telefons. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Speicherverwaltung**.

Werkseinstellung – Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Information – Zeigen Sie die technischen Informationen für Ihr GT400 an.

Touchscreen-Einstellungen ändern

Berühren Sie  und anschließend **Einstellungen**.

Wählen Sie **Touchscreen**.

Um die Tastatur (Touchpad) zurückzusetzen und ihre Nutzung zu vereinfachen, wählen Sie **Touchpad einrichten**, und berühren anschließend die angezeigten Kreuze. Speichern Sie die Einstellungen, sobald Sie zufrieden sind.

Wählen Sie **Touchscreen-Effekte**, um Einstellungen für **Typ**, **Ton** und **Vibration** vorzunehmen.

Verbindungs- Einstellungen

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Berühren Sie  und anschließend **Einstellungen**. Berühren Sie **Verbindungen**.

Netz – Ihr GT400 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie diese Option, um Einstellungen zu ändern.

Internetprofile – Legen Sie die Profile für die Internetverbindung fest.

Zugangspunkte – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon

gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

USB-Verbindung – Synchronisieren Sie Ihr GT400 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren.

Einstellungen – Fügen Sie Profile hinzu.


Server-Synchr. – Mit dieser Funktion werden die im Telefon gespeicherten Daten über ein drahtloses Netzwerk mit den Daten auf einem Server synchronisiert z. B. Adressen, Termine, Aufgaben, Notizen usw.).

Streaming – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert. Sie können diese gerne bearbeiten, wenn Sie wollen.

Einstellungen

Speicherverwaltung

Ihr GT400 verfügt über drei Speicherorte: Mobiltelefon, SIM-Karte und externe Speicherkarte (die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben). Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wie viel Speicher verwendet wird und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist.

Berühren Sie  und anschließend **Einstellungen**. Wählen Sie **Telefon** und dann **Speicherverwaltung**.

Telefonspeicher – Zeigt den auf Ihrem GT400 verfügbaren Speicher an.

Datenbankspeicher – Zeigt den auf Ihrem Telefon verfügbaren Speicher an.


SIM-Speicher – Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrer SIM-Karte an.

Speicherkarte – Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an.

Standardspeicher -

Wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Speicherort für Ihre Elemente aus.

Flugmodus


Um den Flugmodus zu aktivieren, wählen Sie zunächst  und anschließend **Einstellungen**. Berühren Sie **Profile**, und wählen Sie **Flugmodus**. Das Anrufen, Herstellen einer Internetverbindung, Senden von Nachrichten oder Verwenden von Bluetooth ist im Flugmodus nicht möglich.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist.

Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern erlaubt Ihnen, Anrufe zu tätigen und zu empfangen.

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie Senden möchten, meistens ein Foto, Video oder eine Musikdatei.
- 2 Berühren Sie  und wählen Sie **Senden**. Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 **Ja** berühren, um Bluetooth zu aktivieren.

- 4 Wenn Sie bereits ein Bluetooth-Gerät mit dem GT400 gekoppelt haben, sucht das Telefon nicht nach anderen Bluetooth-Geräten. Wenn noch kein Gerät mit dem GT400 gekoppelt ist, wird automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite gesucht.
- 5 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie es auf der Geräteleiste.
- 6 Ihre Datei wird gesendet.



TIPP! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Einstellungen

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet und **Sichtbar** sein. Weitere Informationen zum Ändern von Bluetooth-Einstellungen finden Sie weiter unten.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.
- 3 Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können wählen zwischen **Anzeigen** oder **Als Hintergrund**. Dateien werden normalerweise im entsprechenden Ordner unter „Dateien“ gespeichert.

Bluetooth-Einstellungen ändern.

- 1 Sie  und anschließend **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**, berühren Sie , und wählen Sie dann **Einstellungen**.

Ändern Sie:

Mein Telefonstatus –

Wählen Sie zwischen **Sichtbar**, **Unsichtbar** und **Für 1 Min. sichtbar**.

Mein Gerätenamen –

Geben Sie einen Namen für Ihr GT400 ein.

Unterstützte Dienste –

Anzeigen der Bluetooth-Funktionen, die von Ihrem Mobiltelefon unterstützt werden.

Eigene Adresse –

Anzeigen der Bluetooth-Adresse.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des GT400 mit einem anderen Gerät können Sie eine durch Passcode geschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicher ist.

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern.
- 2 Berühren Sie **Suchen**.
- 3 Das GT400 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, werden die Geräte, die bei der Suche gefunden wurden, auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie ein Passwort ein und berühren Sie **OK**.

- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Berühren Sie **Immer fragen** oder **Immer zulassen** und anschließend **Ja**, um eine Verbindung herzustellen. Ihr GT400 schaltet jetzt automatisch in das Headset-Profil um.

Einstellungen

Softwareaktualisierung

LG Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen

Weitere Informationen zu Installation und Verwendung dieses Programms finden Sie unter <http://update.lgmobile.com>.

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Software schnell und einfach über das Internet auf die neueste Version aktualisieren, ohne unser Servicezentrum besuchen zu müssen.

Das Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen erfordert während des gesamten Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen

und Hinweise, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren. Bitte beachten Sie außerdem, dass Ihr Mobiltelefon durch das Entfernen des USB-Datenkabels oder des Akkus während des Aktualisierungsvorgangs schwer beschädigt werden kann. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Datenverluste während des Aktualisierungsvorgangs. Wir empfehlen Ihnen, alle wichtigen Informationen vorher zu sichern.

Zubehör

Für Ihr GT400 steht folgendes Zubehör zur Verfügung:

Ladegerät



Stereo-Kopfhörer



Akku



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr GT400.



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, setzen Sie sich bei Fragen mit einem unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler in Verbindung.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Funkmobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900- und dem WCDMA-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Technische Daten

Allgemeines

Produktname: GT400

System: GSM 850 / E-GSM
900 / DCS 1800 / PCS
1900 / WCDMA

Umgebungstemperatur

Max: + 50 °C (entladen),
+ 45 °C (laden)

Min: - 10 °C (entladen),
0 °C (laden)

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GT400

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

24.Feb. 2010

Signature of representative

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR): Das Mobiltelefon GT400 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände

definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.976 W/kg (10 g) bzw. 0.341 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter. LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden

Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.

- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe entflammbarer Materialien, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu

entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das

Mobiltelefon oder
Mobiltelefonzubehör
befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können
Telefone zu Interferenzen
führen.

- Schalten Sie daher Ihr
Mobiltelefon aus, bevor Sie
in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch
nicht während des
Aufenthalts auf dem
Flughafengelände, sofern
dies nicht ausdrücklich vom
Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das
Mobiltelefon an einem
sicheren Ort außerhalb der
Reichweite von Kleinkindern
auf. Es enthält Kleinteile, die
verschluckt oder eingeatmet
werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise
nicht in allen
Mobilfunknetzen möglich.
Verlassen Sie sich daher bei
Notrufen nie ausschließlich
auf ein Mobiltelefon. Weitere
Informationen dazu erhalten
Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei einigen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten aufgetretenen Probleme können Sie jedoch selbst einfach beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde möglicherweise falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Verbindung zum Netz	Signal schwach Außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Platz. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Dienstanbieters.
Codes stimmen nicht überein	Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern möchten, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen. Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Funktion kann nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang Neue SIM-Karte eingesetzt Maximale Anrufrufen erreicht	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister, oder setzen Sie Höchstwerte mit PIN2 zurück.
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt Akku leer Akkukontakte verschmutzt	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display. Reinigen Sie die Kontakte.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Ladefehler	Akku vollständig leer	Laden Sie den Akku auf.
	Temperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs	Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur richtig ist, warten Sie eine Weile, und laden Sie den Akku dann erneut auf.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Anschlüsse des Mobiltelefons. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Keine Netzspannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose, oder überprüfen Sie die Stromspannung.
	Ladegerät defekt	Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
	Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.
Mobiltelefon verliert Netzsignal	Signal zu schwach	Die Verbindung zu einem anderen Dienstanbieter wird automatisch hergestellt.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Festwahlnummern“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



GT400 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GT400 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Contents

Open view	8	Contacts	20
Installing the USIM and battery	9	Searching for a contact	20
Memory card	11	Adding a new contact	20
Your home screen	13	Creating a group	21
Touch screen tips	13	Messaging	22
The quick keys	14	Messaging	22
The status bar	15	Sending a message	22
Changing your status from the status bar	16	Entering text	23
Using the Multitasking function	16	T9 predictive	23
Calls... ..	17	Abc manual	23
Making a call	17	Sending an email using your new account	24
Making a call from your contacts	17	Changing your email settings	24
Answering and rejecting a call	17	Message folders	24
Speed dialling	18	Camera	26
Viewing your call logs	18	Taking a quick photo	26
Using call divert	19	Once you've taken the photo	26
Using call barring	19	Getting to know the viewfinder	27
		Video camera	28
		Shooting a quick video	28
		After shooting a video	29

Contents

Your photos and

videos30

Viewing your photos and
videos.....30

Using zoom when viewing a
photo30

Adjusting the volume when
viewing a video30

Setting a photo as wallpaper
.....30

Giochi.....31

Pictures31

Sending a photo31

Using an image.....32

Marking up your images....32

Moving or copying an image
.....33

Sounds.....33

Using a sound33

Videos34

Sending a video clip34

Games and Applications ...34

Playing a game34

Documents35

Transferring a file to your
phone.....35

Others35

Creating a movie.....35

Music.....36

Transferring music onto your
phone.....36

Playing a song.....37

Creating a playlist.....37

Using the radio38

Listening to the radio.....38

PC Sync.....39

Installing LG PC Suite on
your computer.....39

Connecting your phone and
PC39

Backing up and restoring
your phone's information ..40

Viewing your phone files on
your PC40

Synchronising your contacts
.....41

Synchronising your
messages41

Using your phone as a mass
storage device42

The web43

- Web.....43
- Accessing the web43
- Adding and accessing your bookmarks43
- Using RSS reader44
- Saving a page.....44
- Accessing a saved page.....45
- Viewing your browser history45
- Changing the web browser settings.....45

Settings46

- Changing your screen settings.....46
- Personalising your profiles 46
- Changing your phone settings.....47
- Changing your touch settings48
- Changing your connectivity settings.....48
- Using memory manager49
- Using flight mode.....50
- Sending and receiving your files using Bluetooth.....50

- Pairing with another Bluetooth device.....52
- Using a Bluetooth headset 52
- Software Upgrade53

Accessories54

Network service55

Technical data.....55

Guidelines for safe and efficient use57

Trouble Shooting.....65

Getting to know your phone

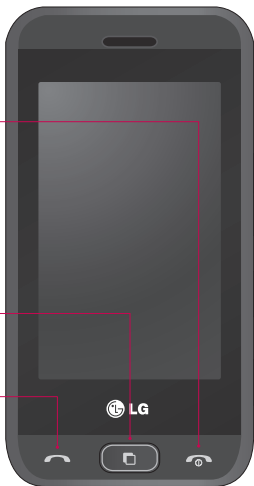
End/Power key

Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to the home screen.

Multitasking key

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.



WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



**Micro SD
memory card
socket**



**Charger, Cable,
Handsfree connector**

TIP! To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

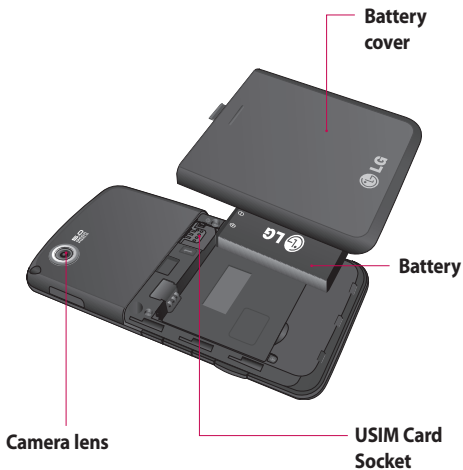
Side keys

- **When the screen is idle:** volume of key tone.
- **During a call:** volume of the earpiece.
- **When playing a BGM track:** controls volume continuously.

Lock/Unlock key

Capture button

Open view



Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Press and hold down the battery release button at the top of the phone and lift off the battery cover.



2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it from the battery compartment.



⚠ WARNING: Do not use your fingernail when removing the battery.

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the opposite direction.

Installing the USIM and battery



4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.



5 Charging your phone

Slide back the cover of the charger socket on the side of your GT400. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your GT400 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.



Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.


- 1 Open the memory card cover.
- 2 Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.
The GT400 will support up to a 8GB memory card.



- 3 Close the memory card cover.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

- 1 From the home screen select  then touch **Settings** and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then chose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will be formatted and ready to use.


Memory card

TIP! To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select Primary storage settings.

NOTE: If your memory card has existing content on, it will automatically be filed in the correct folder, for example, videos will be stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the Communication tab, select  and select  then touch .
- 2 Select **Storage location** and select **Copy to Handset** or **Move to Handset**.
- 3 Choose names one by one and touch **Copy** or **Select all**.

Your home screen

From this screen you can access options, make a call, view the status of your phone and much more.

- Whenever your GT400 is not in use, it will return to the lock screen as default.

Touch screen tips

The home screen is also a great place to get used to using the touch screen.

To select an item, touch the centre of the icon.


- Do not to press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- When the screen light is off, either press the power key or hold down the Unlock key on the touch screen to return the home screen.

Your home screen

The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Call** or press the  hard key.



Touch to open your contacts. To search for the number you want to call, enter the name of the contact using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS.
























Touch to open the full Top menu which is separated into four sub-menus. Touch the vertical tabs to view further options.

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message

Icon	Description
	Message inbox is full
	Message sending failed
	An alarm is set
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause

Your home screen


Changing your status from the status bar

Touch the current status icon that represents your current setting in the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3 and Bluetooth status. You can set Profile type, play/pause MP3 and activate/deactivate Bluetooth.

Using the Multitasking function

Press the multitasking hard key to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications you have running and access them with one touch.




From any application, press the Multitasking key and select Home screen to return to the home screen without exiting or closing the application.

When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.


When you press this key from the home screen, you can view a short cut menu to some commonly used functions.

Calls

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad. To delete a digit press the clear key.
- 3 Touch the  hard key to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.


Making a call from your contacts



- 1 From the home screen touch  to open Contacts.
- 2 Touch Name and enter the first few letters of the contact you would like to call.

- 3 From the filtered list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.

- 4 Touch **Call**.

Answering and rejecting a call


When your phone rings press the  hard key to answer the call.


Tap  to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting. Press the  hard key to reject an incoming call.

Calls

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen touch  to open Contacts.
- 2 Touch  and choose **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 4 Your contacts will open. Select the contact you'd like to assign to that number by touching the phone number once.

To call a speed dial number, touch  from the home screen then press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will initiate

automatically, there's no need to press **Call**.

Viewing your call logs

Touch  and select **Communication** and tap **Recent history**.

Choose to view:


All calls - View a complete list of all dialled, received and missed calls.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.


Missed calls - View a list of all the calls you have missed.

Using call divert

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call divert** and choose **All voice calls**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

Using call barring

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the five options:
All outgoing

Outgoing international
Outgoing international calls except home country
All incoming
Incoming when abroad

- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.



TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Contacts


Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

From the home screen


- 1 From the home screen touch  to open Contacts. Touch Name and enter the name of the contact using the key pad.
- 2 Touch **Call** or the  hard key to initiate the call.

From the main menu

- 1 Touch , select **Communication**.
- 2 Touch **Contacts** and **Search**.

TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap Name.

Adding a new contact


- 1 From the home screen touch  then select **Create new contact**.
- 2 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 3 Enter up to five different numbers and assign a type for each. Choose from **Mobile, Home, Office, Pager, Fax, VT** and **General**.
- 4 Add an email addresses.
- 5 Assign the contact to one or more groups. Choose from **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.

- 6** You can also add a **Ringtone, Birthday, Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address** and a **Memo**.
- 7** Touch **Save** to save the contact.

Creating a group

- 1** From the home screen touch  and select the **Communication** tab. Touch **Contacts** and select **Groups**.
- 2** Touch .
- 3** Select **Create new group**.
- 4** Enter a name for your new group.
- 5** Touch **Save**.

NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


TIP! You can edit an existing group by highlighting it and touching .

Messaging

Messaging

Your GT400 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.

There are two ways to enter the messaging centre:

- 1 From the home screen, touch  or touch , then select **Communication** and choose **Messaging**.

Sending a message

- 1 Touch  then **New message** to open a blank message.
- 2 From here you can choose **Message** to send an SMS or MMS.
- 3 Touch **Insert** to add an image, video, sound, New slide, Subject or More (Business card, Schedule, Memo, To do or My business card).

- 4 Touch **Recipient** to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your contacts. You can add multiple contacts. When you are finished, touch **Send**.




WARNING: If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.


Entering text


There are five ways to enter text:


Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.

Tap the screen once, then the keyboard shows up.

 Touch to turn on T9 predictive text.

 You can change the writing languages.

 Tap to change between the numbers, symbols and texts keypads.

Use  to scroll through the different keyboard types in each text entry mode (for example, capitals or lowercase).

To enter a space touch .

T9 predictive

In T9 mode you will see

 .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

Abc manual

In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three times again, then 6 three times.

Messaging


Sending an email using your new account

- 1 Touch **Email** in the Communication menu to open a new blank email.
- 2 You can enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, sounds or other file types.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

Changing your email settings

You can change your email settings according to your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  from the home screen, and choose **Email** and **Message settings**.
- 2 You can adapt the settings:

Message folders

You'll recognise the folder structure used on your GT400, which is fairly self-explanatory.

New message - Open a new blank message.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox. From here you can view, delete and more.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - Messages you send are placed in this folder.

My Folders - Create folders to store your messages.


Templates - Use a list of commonly used text and multimedia message templates.

Emoticons - Add and insert emoticons for your messages.

Settings - Change the settings for your text and multimedia messages.

Camera


Taking a quick photo


- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Slightly press the capture button, a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box.
- 5 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6 Press the capture button fully.


Once you've taken the photo


Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown with


four icons on the right-hand side.


 Touch to send the photo as a **Message, Email** or **Bluetooth**.


 Touch to use the image as wallpaper.


 Touch to edit the name of the selected picture.

 Touch to edit the image using various tools.

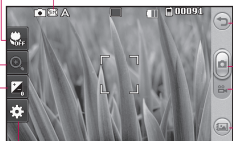
 Touch to return to the previous menu.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

Getting to know the viewfinder



Zoom

Macro - Switch on take close up shot.

Size

Back - Touch here to return to the home screen.

Camera mode

1. Camera mode is selected.
2. Touch to take picture
3. Drag down to switch to video camera

Video - Touch to switch to video camera

Gallery





Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

Brightness - See Adjusting the Brightness.

TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 Press and hold the camera key on the right side of the phone.
- 2 Alternatively, touch  in the view finder in camera mode to switch to video mode.
- 3 The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 4 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 5 Press the capture button once to start recording.
- 6 **Rec** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
- 7 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 8 Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.

After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen. The name of the video will be shown on the bottom of the screen, along with four icons on the right-hand side.



Touch to play the video.



Touch to send the photo as a **Message, Email** or **Bluetooth**. See Sending a message, and Sending and receiving your files using Bluetooth.

NOTE: Additional cost may occur when MMS are downloaded when roaming.



Touch to use the image as wallpaper.



Touch to edit the name of the selected picture.



Touch to return to the previous menu.



Touch to delete the video you have just made, and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.




Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.




Touch to view the saved videos and pictures gallery.

Your photos and videos

Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on the camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.

TIP! Flick left or right to view other photos.

TIP! To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.

Using zoom when viewing a photo

When viewing photos, you can zoom in and out.

Adjusting the volume when viewing a video


To adjust the volume of a video while it is playing, touch the volume bar on the screen bottom after pressing the loudspeaker symbol. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.

Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you want to set as wallpaper to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch homescreen menu.
- 4 You can zoom in and out and move the cropped section of the picture using a thumbnail at the bottom of the screen.

Giochi


You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  then **Entertainment**. Touch **My stuff** to open a list of folders storing all of your multimedia files.

Pictures

Images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Sending a photo

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Images**.
- 3 Select the picture you want to send, and touch **Send**. Choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**.
- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Giochi

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose from:

Home screen - Set a wallpaper for the home screen.

Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you.

Incoming call - Set an image to appear during incoming calls.

Outgoing call - Set an image to appear during outgoing calls.

Switch on - Set an image to appear when you switch the phone on.

Switch off - Set an image to appear when you switch the phone off.

Marking up your images

A low-light photo can be adjusted without lowering the quality of the picture.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Images**.
- 3 Select an image and touch  then touch **Smart Light**.
- 4 The light will automatically be changed, and you will have an option to save the new image.

Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Images**.
- 3 Touch  then select **Move** or **Copy**.
- 4 Select an image.
- 5 Select **Move** or **Copy**.

Sounds

The **Sounds** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound


- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 4 Select a sound and it will begin to play.
- 5 Touch  and select **Use as**.
- 6 Choose from **Voice ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.

Giochi


Videos

The **Videos** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Videos**.
- 3 Select a video to play.

Sending a video clip


- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message**, **Email**, **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**,

you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

Playing a game

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Games & apps** and select **Games**.
- 3 Choose and touch a game to launch.

Documents

From Documents in My Files, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and pdf files.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.

- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.

- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.



Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications.


Creating a movie

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Muvve Studio**.
- 3 Touch  to add an image. Touch the images you want to include then select **Insert**.
- 4 Touch the style tab across the top to choose a movie style.

Giochi

- 5 Touch the sound tab at the bottom of the screen to change the sound, such as a mp3 file.
- 6 Touch the **Play** button to see what you've created.
- 7 Touch  then **Play Order** to change the order.
- 8 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie, and touch **Duration** to choose between **Used to Save** and **Used to Send**.
- 9 To save your movie, press play and then touch the save icon in the left corner.

Music

Your LG GT400 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then **Entertainment** and **Music**. From here you can access a number of folders:

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable. You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.

- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Playing a song


- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play and touch **Play**.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** menu.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch **New playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The All tracks folder will show. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 5 Touch **Done**.

To play a playlist, select it and touch **Play**.

NOTE: To add a second playlist, touch  then **New playlist**.


Giochi

Using the radio

Your LG GT400 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

NOTE: You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Listening to the radio


- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then touch the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the **SETTINGS** tab.
- 2 Select **USB connection mode** and touch **PC Suite**.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. Installation guide message will be displayed.
- 4 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.

- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again, then **Finish**. Your phone and PC are now connected.

PC Sync

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Choose to back up **Contents Data** and/or **Phonebook/Schedule/ Todo/Memo Data**. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Manage Files** icon.
- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Manage Contacts** icon.

3 Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.

- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.

NOTE: To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Right click on one of your contacts and choose **Select all**, then **Copy** or **Move to phone memory**.

Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar of your screen to edit and rearrange messages.

PC Sync

Using your phone as a mass storage device

Your phone can only be used as a mass storage device if you have a memory card inserted.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the home screen select , then touch **Settings**.
- 3 Select **Connectivity**, then **USB connection mode**.
- 4 Touch **Mass storage**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Mass Storage...** followed by **Connected as Mass Storage Mode**. Do not disconnect during transfer.

- 6 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.

NOTE: Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.


NOTE: Mass storage backs up content saved on your memory card only, not your handset memory. To transfer the content of your handset memory (e.g. contacts) you'll need to synchronise using PC Sync.

The web

Web

Web gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark and then touch connect. You will be connected to your bookmark.

The web


Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually.


The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content,

downloading any updates that it finds.


Saving a page

- 1 Access a webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

Accessing a saved page

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the page you would like to view and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**. Select **History**.
- 2 The web page you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select the item required.

Changing the web browser settings

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**. Select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **security**, or **Reset Settings**.
- 3 You can simply set these to on or off by touching the switch icon.

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your GT400 personal to you.

Changing your screen settings

1 Touch  then choose **Settings**.

2 Touch **Screen settings** and then choose from:

Wallpaper - Choose the theme for your home screen.

Dialling - Adjust the number size and colour.

Font - Adjust the font size.

Backlight - Choose how long the backlight remains on for.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Handset theme - Quickly change the whole look of your screen.


Greeting message - Choose on or off and fill in the greeting message.

Choose an image for **Incoming call**, **Outgoing call**, **Start-up** and **Shut-down**.

3 Touch **Save** to save your settings.

Personalising your profiles

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

1 Press  and then choose **Settings**.

2 Touch **Profiles** and then choose the profile you want to edit.

- 3** You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Voice ringtone** and **Volume, Message alerts** and more.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your GT400 works to your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1** Touch  then choose **Settings**.

- 2** Touch **Phone settings** then choose from the list below.

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings **On** and **Off**.

Languages - Change the language of your GT400's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically in home screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

Memory manager - See **Using memory manager**.

Settings

Reset settings - Reset all the settings to their factory definitions.

Information - View the technical information for your GT400.

Changing your touch settings

Touch  then **Settings**.

Choose **Touch settings**.

To reset the touchpad and make it easier to use, select **Touchpad calibration** and touch the crosses. Save the settings when you are happy with them.

Select **Touchscreen effect** to reset touch **Type**, **Tone** and **Vibration**.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Touch  then **Settings**.

Touch **Connectivity**.

Network settings -

Your GT400 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this option.

Internet profile - Set the profiles for connecting to the internet.

Access point - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

USB connection mode -

Synchronise your GT400 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.


Java settings - Allows you to set Profiles.

Synch Service - The Server sync function synchronises the data in a phone and the data on a server such as contact address information, schedule items, to do items and memo items via a wireless network.

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You may edit it if you'd like to make changes.

Using memory manager

Your GT400 has three memories available: the phone, the USIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately). You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Touch  followed by **Settings**. Select **Phone settings** then **Memory Manager**.

Handset common memory

- View the memory available on your GT400.

Handset reserved memory

- View the memory available on your handset.


USIM memory - View the memory available on your USIM Card.

Settings

External memory - View the memory available on your external memory card.

Primary storage settings - Choose the location you prefer items to be saved to.

Using flight mode


Turn on flight mode by selecting  then **Settings**. Touch **Profiles** and choose **Flight mode**. Flight mode will not allow you to make calls, connect to the Internet, send messages or use Bluetooth.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy.

You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:



- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 Touch **Yes** to turn Bluetooth on.
- 4 If you have already paired the Bluetooth device, your GT400 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your GT400 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.
- 6 Your file will be sent.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your My Files.

Changing your bluebooth settings:

- 1 Touch  and choose **Settings**.
- 2 Choose **Bluetooth** then touch  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible** or **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - Enter a name for your GT400.

Supported services - Show all Bluetooth functions supported by your phone.

My address - Show your Bluetooth address.

Settings

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GT400 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GT400 will search for devices. When the search is completed **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode, then touch **OK**.

- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask always** or **Allow without ask** and touch **Yes** to Connect now Your GT400 will automatically switch to Headset profile.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently over the Internet without needing to visit our service centre.

As the mobile phone software upgrade program requires your full attention throughout the upgrade process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before moving on to the next step. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during

the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to back up any important information in advance for safekeeping.

Accessories

These accessories were supplied with GT400.

Charger



Stereo headset



Battery



User Guide

Learn more about your GT400.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 and WCDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : GT400

System : GSM 850 / E-GSM
900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / WCDMA

Ambient Temperatures

Max : + 50 °C (discharging),
+ 45 °C (charging)

Min : - 10 °C (discharging),
0 °C (charging)

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GT400

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which
this declaration relates complies with the above
mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

24.Feb. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GT400 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves.

These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

Guidelines for safe and efficient use

- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.976 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.341 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required. Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can

cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Guidelines for safe and efficient use

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Trouble Shooting

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or you may have inserted it incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No connection to the network	Signal weak Outside GSM network	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.

Trouble Shooting

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly	Press On/Off key for at least two seconds.
	Battery empty	Charge battery. Check charging indicator in the display.
	Battery contacts dirty	Clean contacts.
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check power supply and connection to the phone.
	No mains voltage	Check the battery contacts, clean them if necessary.
	Charger defective	Plug in to a different socket or check voltage.
	Wrong charger	If the charger does not warm up, replace it.
	Battery defective	Only use original LG accessories. Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

LG Electronics Garantiebestimmungen und -bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber Ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Die Garantiezeit für mitgelieferte Akkus ist jedoch auf 6 Monate begrenzt. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend beim Händler bei dem Sie es gekauft haben reklamieren.

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG-Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst

Jakob-Kaiser-Str. 12

47877 Willich

Tel.: 01805-442639 (0,14 € / Min.)

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Deutschland GmbH über die Garantiedauer.
Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, so ist die Garantie von LG Electronics ungültig. In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Alle ausgetauschten Bestandteile gehen in das Eigentum von LG Electronics über.

3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen von LG Electronics direkt, oder durch von LG Electronics autorisierte Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung, es sei denn, die Reparatur ist vorher mit dem LG Electronics-Kundendienst abgestimmt worden.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - Regelmäßige Prüfungen, Wartungen, Reparaturen und Austausch von Teilen, die dem normalen Verschleiß unterliegen.
 - Aktualisierung von Software aufgrund veränderter Netzparameter.
 - Schäden am Produkt aufgrund von falscher Benutzung oder Mißbrauch, zweckfremder Verwendung des Produktes, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Anschluss von nicht durch LG Electronics geliefertem Zubehör
 - Einbau oder Verwendung des Produktes in einer Weise, die den geltenden technischen Normen und Sicherheitsnormen nicht entspricht.
 - Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluß hat
 - Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackungen entstehen
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, zum Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.